

Монтаж и подключение радиомодуля

Установка модуля на DIN-рейку

1. Зацепите модуль на DIN-рейке используя пластиковые выступы.
2. Аккуратно надавите на корпус до щелчка, чтобы крепежная защелка зафиксировала модуль на рейке.


Снятие модуля с DIN-рейки

1. Удерживайте модуль и с помощью отвертки расфиксируйте крепежную защелку.
2. Снимите модуль с DIN-рейки.


Подключение

1. **Перед подключением модуля обязательно отключите питание контроллера.**
2. Модуль подключается к контроллеру по шине 1-Wire. Используйте для подключения кабель FTP cat.5e.
4. Проводные датчики температуры подключаются ко второму разъему 1-Wire радиомодуля.
5. После подачи питания на модуль загорится светодиод, что говорит о том, что модуль готов к работе.

Внимание! Контакт NC (not connected) не используется.

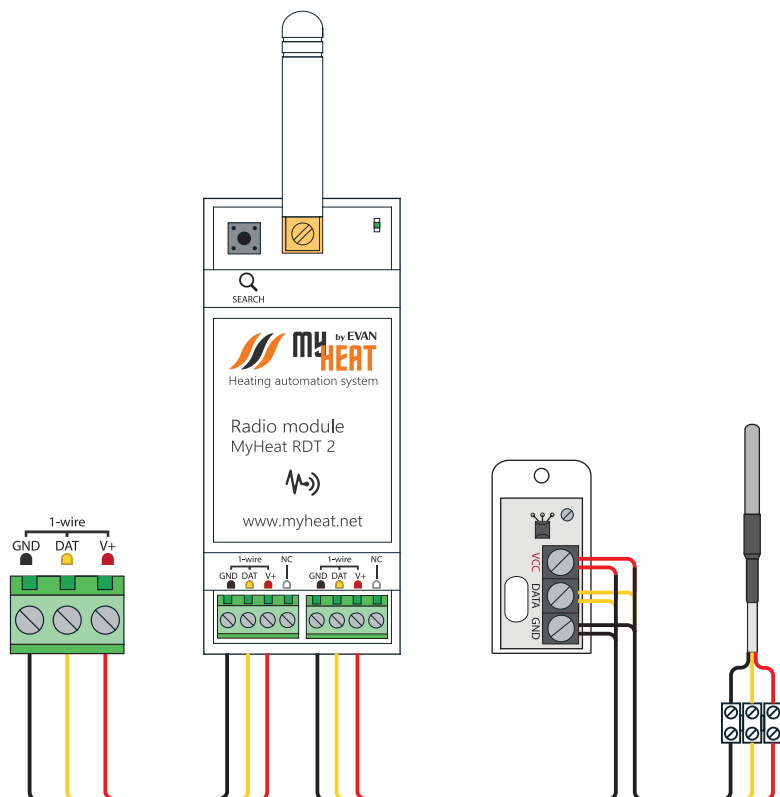


Подключение термостата

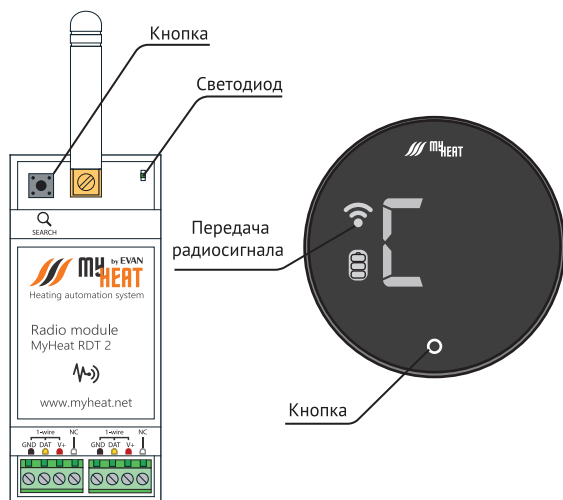

1. Нажмите и удерживайте кнопку радиомодуля пока не начнет мигать светодиод. Это означает, что модуль вошел в режим добавления радиодатчика на 1 минуту.
2. При активном режиме нажмите и удерживайте кнопку термостата до появления на экране буквы «С» («соединение»). При успешном подключении индикатор термостата «передача радиосигнала» быстро мигнет 2 раза и на экране отобразится температура.
3. Проверьте подключение термостата к модулю, для этого:
 - Нажмите кнопку термостата.
 - Если индикатор «передача радиосигнала» мигнул два раза, а модуль мигнул в ответ, то термостат подключен. Так же вы можете проверить подключение в месте установки термостата.
4. Если подключение не удалось, семикратно нажмите кнопку термостата (сброс до заводских настроек), повторите подключение с пункта 1.

Подключение радиодатчика температуры и влажности

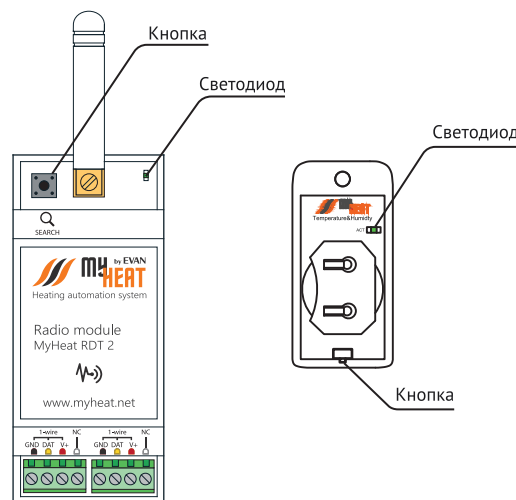

1. Нажмите и удерживайте кнопку радиомодуля пока не начнет мигать светодиод. Это означает, что модуль вошел в режим добавления радиодатчика на 1 минуту.
2. При активном режиме нажмите и удерживайте кнопку датчика, при успешном подключении светодиод быстро мигнет 2 раза.
3. Проверьте подключение радиодатчика к модулю, для этого:
 - Нажмите кнопку радиодатчика.
 - Если светодиод радиодатчика мигнул два раза, а модуль мигнул в ответ, то датчик подключен. Так же вы можете проверить подключение в месте установки датчика.
4. Если подключение не удалось, повторите процедуру начиная с пункта 1.