



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ХОМУТА «СИНИКОН» С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ

Область применения

Крепление трубопроводов различного назначения на ограждающие конструкции зданий для предотвращения их продольного и поперечного перемещения.

Предельно-допустимые нагрузки при монтаже


Размер, дюйм	Полезная нагрузка, кН	Макс. допустимая нагрузка, кН
3/8" - 1"	0,75	1,3
1 1/4" - 2"	1,18	1,6
2 1/2" - 3"	1,40	2,3
4"	1,90	2,6

Минимальное расстояние между точками крепежа должно обеспечивать соблюдение требований по максимально-рекомендуемой нагрузке.


Для эффективной и длительной эксплуатации трубопровода рекомендуется соблюдать следующий порядок действий при установке фиксирующих элементов:

1. Осуществляется разметка пути монтируемого трубопровода и определяются места его крепления. Расстояние между точками крепления будет зависеть от веса и длины конструкции.

2. В местах разметки производится сверление. В полученное отверстие забивается дюбель.

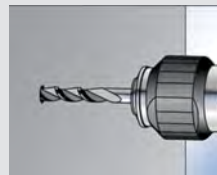

3. При помощи шуруповерта (отвертки TORX, ключа шестигранника) или рожкового ключа закручивается сантехническая шпилька в дюбель.

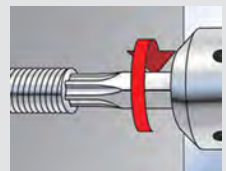

4. На шпильку навинчивается хомут в раскрытом состоянии. Хомут закручивается до упора. При необходимости изменить угол поворота хомут следует использовать рожковый (гаечный) ключ 13 мм.

5. В раскрытый хомут с резинкой вставляется труба, фиксируется винтами. Неподвижные крепления трубопроводов выполняются путем плотного обжатия трубы хомутом.

Подвижные крепления следует выполнять с зазором 1-2 мм между хомутом и трубопроводом.

