

Блок силовой БС ZOTA (с термозащитой)

Внимание! Работы по замене блока силового (БС) проводить при отключенном вводном автомате электродогревателя.

Блок силовой с термозащитой устанавливается на электроводонагреватели ZOTA с блоками управления (БУ):

- Без функции термозащиты реле;
- С функцией термозащиты реле.

Определить наличие или отсутствие функции термозащиты реле в блоке управления (БУ) можно по разъему шлейфа:

- Блок управления (БУ) без функции термозащиты комплектуется шлейфом с 6-pin разъемом;
- Блок управления (БУ) с функцией термозащиты комплектуется шлейфом с 8-pin разъемом.

Порядок подключения блока силового (БС) с термозащитой реле к блоку управления (БУ) без функции термозащиты приведен на Рис.1.

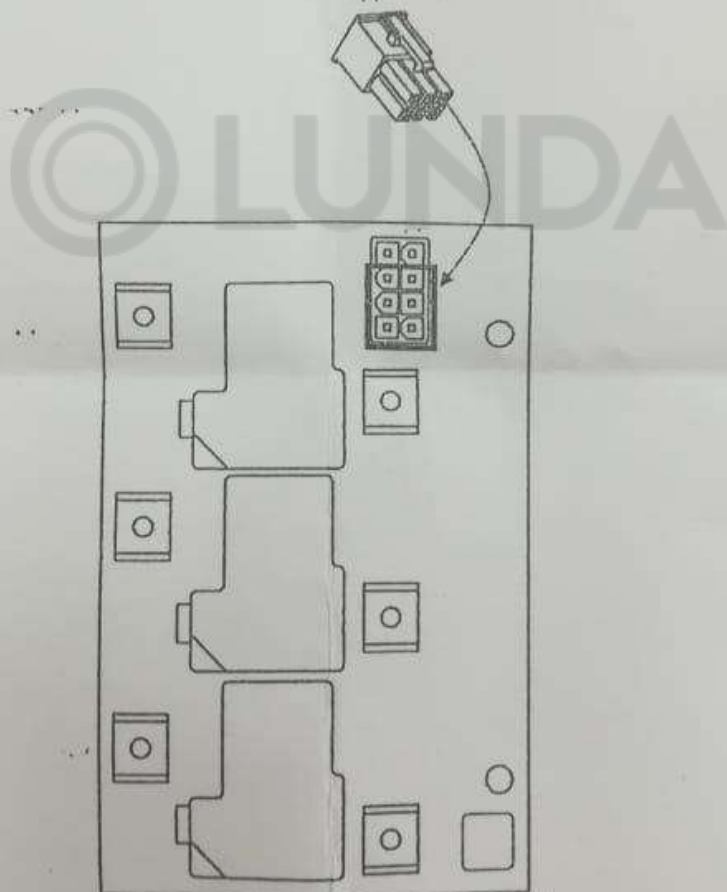


Рис.1 Порядок подключения блока силового.

Таблица совместимости БС (с термозащитой)

Наименование котла	Дата выпуска	Термозащита
LUX	с 01.01.2009 до 31.08.2019	Не активируется
	с 01.09.2019	Активируется
Smart	с 07.10.2014	Активируется
Smart SE	с 01.11.2018 до 19.06.2019	Не активируется
	с 19.06.2019	Активируется
MK-S	с 06.06.2019	Активируется

Дата редакции: 08-10-2019